

HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(sistem aktivnih zvočnikov)

uporabniški priročnik

predstavljajte si možnosti

Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.

Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na spletni strani

www.samsung.com/register



značilnosti

SoundConnect

SoundConnect vam omogoča predvajanje in upravljanje TV-zvoka vašega Samsungovega televizorja, združljivega z Bluetoothom, na vašem brezžičnem zvočniku Soundbar prek povezave Bluetooth.

HDMI

HDMI istočasno oddaja video in avdio signale ter predvaja čistejšo sliko.

Naprava je opremljena tudi s funkcijo ARC, ki omogoča poslušanje zvoka televizorja prek povezave HDMI in brezžičnega zvočnika Soundbar. Ta funkcija je na voljo samo, če je naprava priključena na televizor, združljiv s funkcijo ARC.

Surround Sound

S funkcijo Surround Sound poslušanju dodate izkušnjo globine in prostornosti.

Brezžični nizkotonski zvočnik

Samsungov brezžični modul ne potrebuje kablov za povezavo glavne enote z nizkotonskim zvočnikom. Namesto tega se nizkotonski zvočnik priključi na majhen brezžični modul, ki je povezan z glavo enoto.

Posebni zvočni način

Izbirate lahko med 5 različnimi načini zvočnega polja – MUSIC (GLASBA), VOICE (GLAS), SPORTS (ŠPORT), CINEMA (KINO) in STANDARD (STANDARDNO) (izvorni zvok) – odvisno od vrste virov, v katerih želite uživati.

Večfunkcijski daljinski upravljalnik

Za upravljanje televizorja, povezanega s to enoto, lahko uporabljate daljinski upravljalnik, priložen zvočniku Soundbar. (Deluje samo s televizorji znamke Samsung)

Daljinski upravljalnik ima vroč gumb za TV, tako da lahko s preprostim pritiskom na ta gumb opravljate različne funkcije.

Sistem aktivnih zvočnikov

Ta izdelek ima sistem aktivnih zvočnikov, ki daje zvok visoke kakovosti z le eno tanko enoto.

Ta enota ne potrebuje satelitskih zvočnikov in kablov, kot je to v navadi pri običajnih sistemih za prostorski zvok.

Podpora funkcije Gostitelj USB

Soundbar vsebuje funkcijo USB HOST (Gostitelj USB), ki omogoča priključitev in predvajanje glasbenih datotek iz zunanjih pomnilniških naprav USB, kot so predvajalnik MP3, bliskovni pomnilnik USB itd.

Funkcija Bluetooth

Soundbar lahko povežete prek povezave Bluetooth in glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez kabelske povezave!

LICENCA



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Ime »Dolby« in simbol dveh D-jev sta zaščiteni blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.



Patente za tehnologijo DTS najdete na <http://patents.dts.com>. Izdelano po licenci DTS Licensing Limited. Ime DTS, znak ter ime DTS in znak skupaj so zaščitene blagovne znamke, DTS 2.0 Channel pa je blagovna znamka družbe DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

HDMI

Izraza HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface in logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.

- Vprašanja o odprtokodni programski opremi pošljite družbi Samsung na elektronski naslov oss.request@samsung.com.

varnostni podatki

VARNOSTNA OPOZORILA

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.



Simbol označuje, da je v notranjosti enote prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči udar električnega toka.



Simbol vas opozarja na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so priložena enoti.

OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara..


POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.

- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtič, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.

POZOR

- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
- Če želite napravo popolnoma izključiti, morate izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti vtič vedno hitro in preprosto dostopen.


PREVIDNOSTNI UKREPI

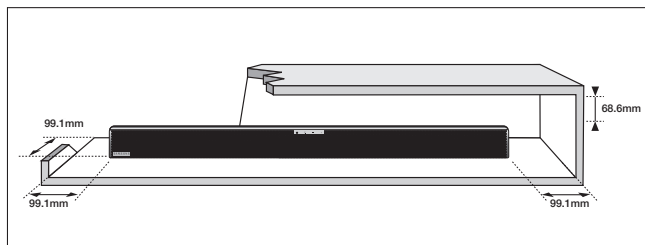


Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave. Napravo namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7–10 cm). Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Naprava je namenjena za neprekinjeno uporabo. Če želite napravo v popolnoma izklopiti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Napravo izklopite iz omrežne vtičnice, če je dlje časa ne boste uporabljali.



Med neurji vtičnik izklopite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.

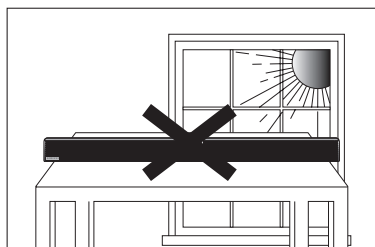


Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.

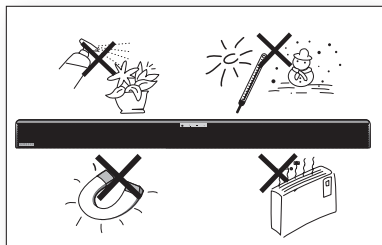

Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in prekomerno toploto (npr. kaminom) ali napravami, ki ustvarjajo močno elektromagnetno valovanje. Če pride do okvare naprave, napajalni kabel izklopite iz vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.

Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če napravo prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.

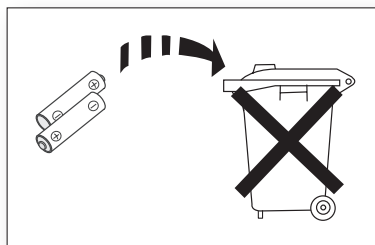

Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.

Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Baterij ne odvrzite v ogenj.

Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali pregrevajte.

Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije.

Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali enakovredne vrste.



- Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo informativne in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
- V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
 - (a) če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika);
 - (b) če napravo prinesete na servis in se izkaže, da ni pokvarjena (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred obiskom na domu.

ZNAČILNOSTI	2	Značilnosti
	2	Licenca
VARNOSTNI PODATKI	3	Varnostna opozorila
	4	Previdnostni ukrepi
ZAČETEK	6	Preden začnete z branjem uporabniškega priročnika
	6	Kaj vključuje
OPIS	7	Nadzorna plošča
	8	Zadnja plošča
DALJINSKI UPRAVLJALNIK	9	Pregled daljinskega upravljalnika
PRIKLJUČKI	10	Namestitev stenskega nosilca
	12	Priklop brezžičnega nizkotonskega zvočnika
	13	Povezava zunanje naprave s kablom HDMI
	14	Povezava zunanje naprave z avdio (analognim) kablom ali optičnim (digitalnim) kablom
FUNKCIJE	15	Vhodni način
	15	Bluetooth
	17	SoundConnect
	18	USB
	19	Uporaba daljinskega upravljalnika
	22	Posodobitev programske opreme
ODPRAVLJANJE TEŽAV	23	Odpravljanje težav
DODATEK	24	Tehnične lastnosti

PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite z naslednjimi izrazi.

Ikone, ki so uporabljene v priročniku

Ikona	Izraz	Razlaga
	Pozor	Označuje primer, ko funkcija ne deluje ali so bile nastavitve preklicane.
	Opomba	Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.

varnostni napotki in odpravljanje težav

- 1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte 3. stran.)
- 2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte 23. stran.)









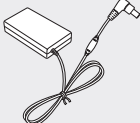


Avtorske pravice

©2014 Samsung Electronics Co., Ltd.

Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.

KAJ VKLJUČUJE


Preverite, ali ste prejeli spodaj navedeno dodatno opremo.

			 (Vijak držala: 2EA)  (Vijak: 2EA)	 (Stenski nosilec L: 1EA)  (Stenski nosilec D: 1EA)
Daljinski upravljalnik in baterije (velikosti AAA)	Uporabniški priročnik	Vodilo za stenski nosilec	Vijak	Stenski Nosilec
				
Napajalni kabel	Pretvornik	Kabel AUX	Kabel USB	



- Pripomočki se lahko na videz nekoliko razlikujejo od zgoraj prikazanih.
- S predvidenim kablom USB povežite zunanje naprave USB z enoto.

NADZORNA PLOŠČA

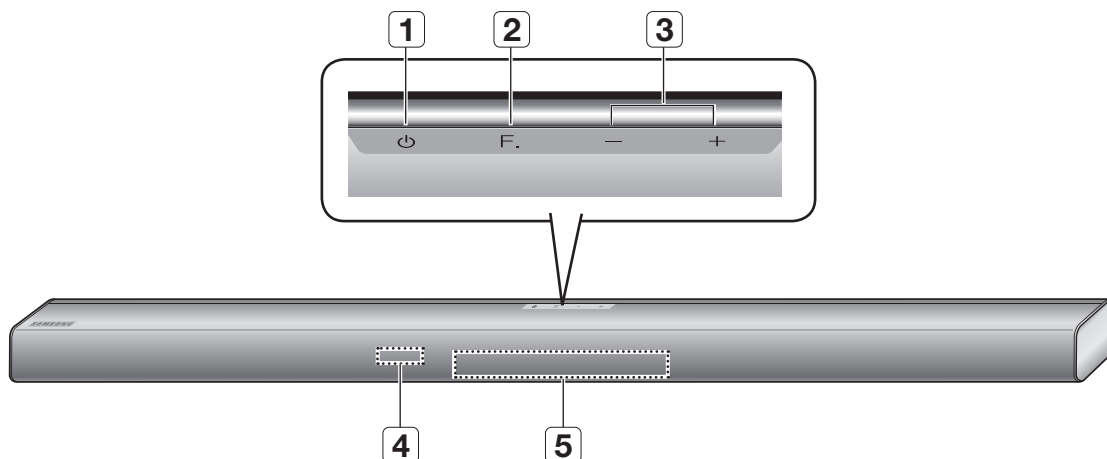


1	GUMB ZA VKLOP	Vklopi in izklopi Wireless Audio - Soundbar.
2	FUNKCIJSKI GUMB	Izbiranje med vhodi D.IN, AUX, HDMI, BT, TV in USB. - Ko je zvočnik Soundbar vključen in gumb (F.) pritisnete in ga držite dlje kot 3 sekunde, bo gumb deloval kot gumb MUTE (NEMO) . Za preklic nastavitve gumba MUTE (NEMO) ponovno pritisnite in zadržite gumb (F.) za dlje kot 3 sekunde.
3	GLASNOST + / -	Upravlja stopnjo glasnosti. Na zaslonu na čelni plošči se prikaže numerična vrednost glasnosti.
4	TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA	S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate samo zvočnike Soundbar znamke SAMSUNG.
5	ZASLON	Prikaže trenutni način. - Če 15 sekund ni nobenega vnosa prek izdelka ali daljinskega upravljalnika, se bo zaslon samodejno izkjučil. - Zaslon se ne bo izkjučil samodejno v predvajalnih načinih BT READY, SEARCH (IŠČI), TV REQUEST (ZAHTEVA TV-ja) ali USB PLAYING (USB-PREDVAJANJE).



- Ko boste vklopili enoto, se bo zvok začel oddajati s 4-5-sekundnim zamikom.
- Če želite poslušati zvok samo prek brezžičnega zvočnika Soundbar, morate izkjučiti zvočnike televizorja v meniju za avdio nastavitve vašega TV-ja. Glejte uporabniški priročnik, ki je bil priložen vašemu televizorju.

ZADNJA PLOŠČA

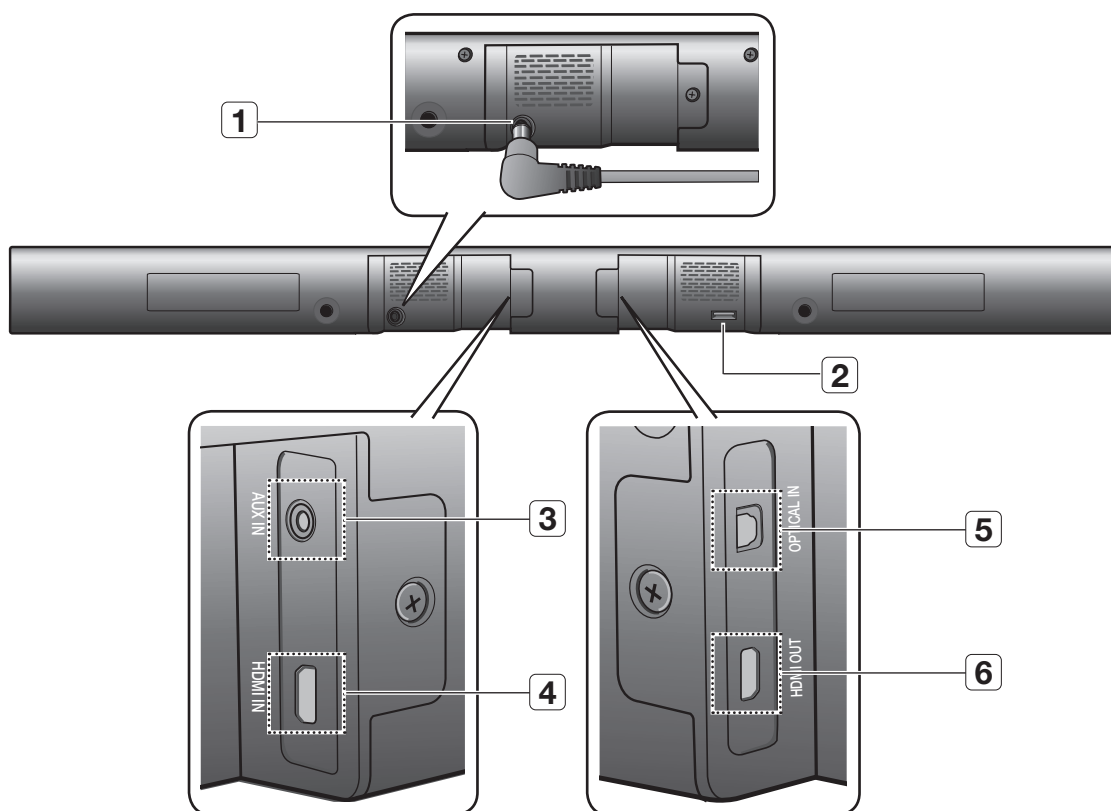

1 NAPAVALNI VHOD	1. Napajalni kabel pretvornika AC vključite v električno vtičnico. 2. Povežite mini vtič pretvornika AC v napajalni vhod na enoti. 3. Vtaknite napajalni kabel pretvornika AC v stensko vtičnico.
2 USB-VRATA	Sem povežite naprave USB, kot so MP3-predvajalniki, za predvajanje datotek na napravah. - Če ste izdelek namestili na zid, uporabite priložen Kabel USB.
3 VHOD AUX IN	Ta vhod povežite z analognim izhodom zunanje naprave.
4 VHODNA HDMI- PRIKLJUČKA	Prek HDMI-kabla istočasno sprejemata digitalni video in avdio signal.
5 VHOD OPTICAL IN	Povežite na digitalni (optični) izhod zunanje naprave.
6 IZHODNI HDMI- PRIKLJUČEK	Prek HDMI-kabla istočasno oddaja digitalni video in avdio signal.



- Ko želite izključiti napajalni kabel napajalnika iz stenske vtičnice, primite za vtikač. Ne vlecite kabla.
- Te naprave in drugih delov ne priključite v električno vtičnico, dokler niste vseh naprav povezali med seboj.

daljinski upravljalnik

PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

GUMB ZA VKLOP

Vklopi in izklopi Wireless Audio - Soundbar.

SOURCE

Ta gumb pritisnete, če želite izbrati vir Soundbar.

AUTO POWER

Sinhronizira napravo Soundbar prek optične povezave in optičnega priključka tako, da se samodejno vklopi, ko vklopite televizor.

REPEAT

Izberite med možnostmi Ponovi datoteko, Ponovi vse in Naključno ponavljanje.

TV VOLUME

Prilagoditev stopnje glasnosti televizorja.

TV MUTE

Izklop zvoka na televizorju. Ponovno pritisnete gumb, če želite zvok vrniti na prejšnjo stopnjo glasnosti.

TV INFO, TV PRE-CH

Prikaz trenutnega stanja televizorja. Pomik na prejšnji televizijski kanal.

GUMB CONTROL


Predvajajte, začasno ustavite ali zaustavite predvajanje glasbene datoteke oziroma poiščite glasbeno datoteko s preskakovanjem naprej ali nazaj.

SOUND EFFECT

Izberite zvočni učinek: (MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA in STANDARD)

Surround Sound

Ta funkcija zvoku doda globino in prostornost. (Razširitev prostorskega zvoka)

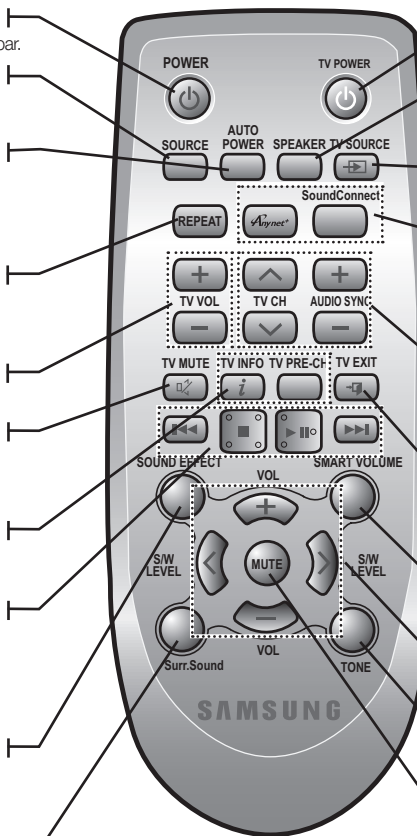

GUMB ZA VKLOP TELEVIZORJA

Vključi in izključi Samsung televizor.

SPEAKER

S tem gumbom lahko izbirate med poslušanjem zvoka iz naprave Soundbar ali iz televizorja.

TV SOURCE

Ta gumb pritisnete, če želite izbrati priključen video vir televizorja.

Anynet+, SoundConnect

Anynet+ omogoča upravljanje drugih Samsungovih naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung. Prav tako ta funkcija omogoča predvajanje prek zvočnika Soundbar in upravljanje zvoka televizorja prek povezave Bluetooth.

GUMB TV CHANNEL, AUDIO SYNC

Preklop med razpoložljivimi televizijskimi kanali. Uporablja se za sinhronizacijo videa in avdia, ko je priključen na digitalni TV.

TV EXIT

Izhod iz menija televizorja (deluje enako kot gumb EXIT na daljinskem upravljalniku televizorja)

SMART VOLUME

Uravnava in stabilizira stopnjo glasnosti in prepreči večjo spremembo glasnosti.

VOLUME, S/W LEVEL

Prilagodite glasnost enote. Prilagodi stopnjo glasnosti nizkotonskega zvočnika.

ZONE

Individualno prilagajanje NIZKIH TONOV in VISOKIH TONOV. Uporabite tipke za prilagajanje GLASNOSTI.



MUTE

Izključi zvok na napravi. Ponovno pritisnete gumb, ko želite vklopiti zvok na prejšnji stopnji glasnosti.



- S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate le Samsungove televizorje.
- S priloženim daljinskim upravljalnikom morda ne boste mogli upravljati svojega televizorja (odvisno od proizvajalca). Če to ni mogoče, televizor upravljajte z njegovim daljinskim upravljalnikom.
- Tehnologijo razširjenega prostorskega zvoka omogoča Sonic Emotion.

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik



1. Dvignite pokrov na zadnji strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano.
2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA. Prepričajte se, da se oznaki "+" in "-" na baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
3. Ponovno namestite pokrovček. Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo približno leto dni.

Domet delovanja daljinskega upravljalnika


Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.

NAMESTITEV STENSKEGA NOSILCA

To enoto lahko s pomočjo stenskega nosilca namestite na zid.


Previdnostni ukrepi

- Namestite ga lahko samo na navpično steno.
- Ne namestite ga v prostoru z visoko temperaturo ali vlažnostjo oziroma na zid, ki nima ustrezne nosilnosti za težo naprave.
- Preverite trdnost zidu. Če zid ni dovolj trden, da bi podpiral enoto, ga ojačajte ali enoto namestite na drugi zid, ki lahko podpira težo enote.
- Kupite in uporabite pritrdilne ali sidrne vijake, primerne za vašo vrsto zidu (mavčna plošča, železna plošča, les itn.).
Če je mogoče, v zidne vložke pritrdite podporne vijake.
- Kupite vijake za zidno montažo, primerne za vrsto in debelino zidu, na katerega boste pritrdili Soundbar.
- Premer : M5
- Dolžina : Priporočena 35 mm ali daljša
- Kable zunanjih naprav priključite v napravo, preden jo namestite na steno.
- Pred namestitvijo izključite in izklopite napravo. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.



1. Montažno šablono naslonite ob zid.

- Montažno šablono mora biti poravnana.
- Če je televizor pritrjen na zid, zvočnik montirajte vsaj 5 cm pod televizorjem.




2. S pisalom označite mesto, kjer bo vijak pritrjen v zid, nato pa odstranite montažno šablono.

3. Pritrdite stensko držalo in vijake na označena mesta.

- Levi in desni nosilec sta različnih oblik.

4. Vsakega od vijakov držala privijte v vijačni luknji na levi in desni strani glavnega ogrodja zvočnika Soundbar.





5. Kabel USB vstavitve v enoto, preden ga namestite na zid.

6. Vijaka držala na hrbtni strani zvočnika Soundbar vstavite v utora stenskega nosilca. Za varno montažo poskrbite, da bosta vijaka držala potisnjena povsem do dna utora.



Odstranjevanje stenskega nosilca

- 1 . Zvočnik Soundbar povlecite navzgor, kot je prikazano na sliki, da ga snamete z zidu.

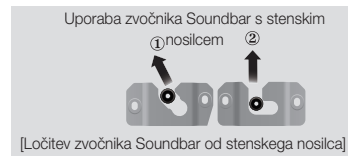


- Na nameščeno enoto ne obešajte drugih predmetov in pazite, da enote ne udarite ali da vam ne pade na tla.
- Trdno pritrdite enoto na steno, da ne more odpasti. Če odpade, lahko na izdelku nastanejo poškodbe ali škoda.
- Ko je enota pritrjena na steno, poskrbite, da otroci ne bodo dosegli kablov, saj lahko enoto prevrnejo na tla.
- Za najboljše delovanje izdelka, ki je montiran na steno, naj bo sistem zvočnikov vsaj 5 cm pod televizorjem TV, če je ta montiran na steno.
- Če enote ne boste namestili na steno, jo varno postavite na ravno površino tako, da ne more pasti.


PRIKLOP BREŽŽIČNEGA NIZKOTONSKEGA ZVOČNIKA

ID za povezovanje nizkotonskega zvočnika je tovarniško nastavljen, zato bi se morala glavna enota in nizkotonski zvočnik samodejno povezati (povezana brezžično), ko sta vključena. Če indikator **LINK (POVEZAVA)** ne sveti, ko sta glavna enota in nizkotonski zvočnik vključena, nastavite ID, kot je navedeno spodaj.

1. Napajalna kabla glavne enote in nizkotonskega zvočnika vključite v električno vtičnico za izmenični tok.
2. Na zadnji strani nizkotonskega zvočnika z majhnim koničastim predmetom pritisnite in držite gumb **ID SET** sekunde.
 - Indikator **STANDBY** se izključi in indikator **LINK** (modra lučka LED) hitro utripa.

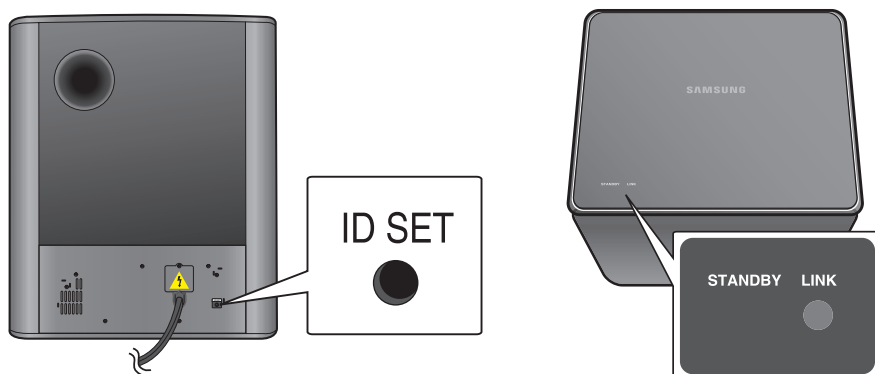

3. Ko je glavna enota izključena (v načinu STANDBY), pritisnite **MUTE** na daljinskem upravljalniku in ga držite 5 sekund.
4. Na zaslonu OLED glavne enote se prikaže sporočilo **ID SET**.
5. Za dokončanje povezave vklopite glavno enoto, medtem ko utripa modra lučka LED na nizkotonskem zvočniku.

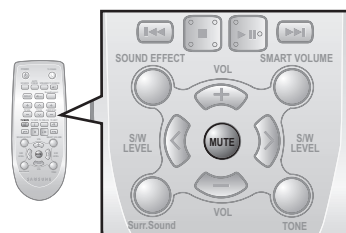

- Glavna enota in nizkotonski zvočnik sta zdaj povezana.
- Indikator Link (modra lučka LED) na nizkotonskem zvočniku je prižgan.
- Zvok brezžičnega nizkotonskega zvočnika bo boljši, če izberete zvočni učinek. (Glejte 20. stran)



- Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
- Če je glavna enota izključena, se bo brezžični nizkotonski zvočnik preklopil v stanje pripravljenosti in na zgornjem zaslonu se bo zasvetil indikator STANDBY (STANJE PRIPRAVLJENOSTI). 30 sekund pozneje bo začel utripati moder indikator LINK (POVEZAVA).
- Če v bližini sistema uporabljate napravo, ki uporablja enako frekvenco (2,4GHz), bodo lahko zaradi motenj slišne prekinitve zvoka.
- Domet radijskih valov je približno 10 m in je odvisen od okolja, v katerem napravo uporabljate. Če je med glavno enoto in brezžičnim sprejemnim modulom zid iz armiranega betona ali kovinski zid, sistem morda ne bo deloval, ker radijski valovi ne potujejo skozi kovine.
- Če glavna enota ne vzpostavi brezžične povezave, sledite korakom 1–5, da ponovno vzpostavite povezavo med glavno enoto in brezžičnim nizkotonskim zvočnikom.




- Brezžični nizkotonski zvočnik ima vgrajeno brezžično sprejemno anteno. Naprave ne izpostavljajte vodi in vlagi.
- Predvajani zvok bo najbolj kakovosten, če umaknete vse ovire v bližini brezžičnega nizkotonskega zvočnika.

POVEZAVA ZUNANJE NAPRAVE S KABLOM HDMI

HDMI je standardni digitalni vmesnik za povezavo z napravami, kot so televizor, projektor, DVD-predvajalnik, predvajalnik plošč Blu-ray, satelitski digitalni sprejemnik itd.

HDMI prepreči morebitno izgubo signala pri analogni pretvorbi in tako omogoča, da lahko uživate v video in avdio kakovosti, v kakršni je bil ustvarjen digitalni vir.

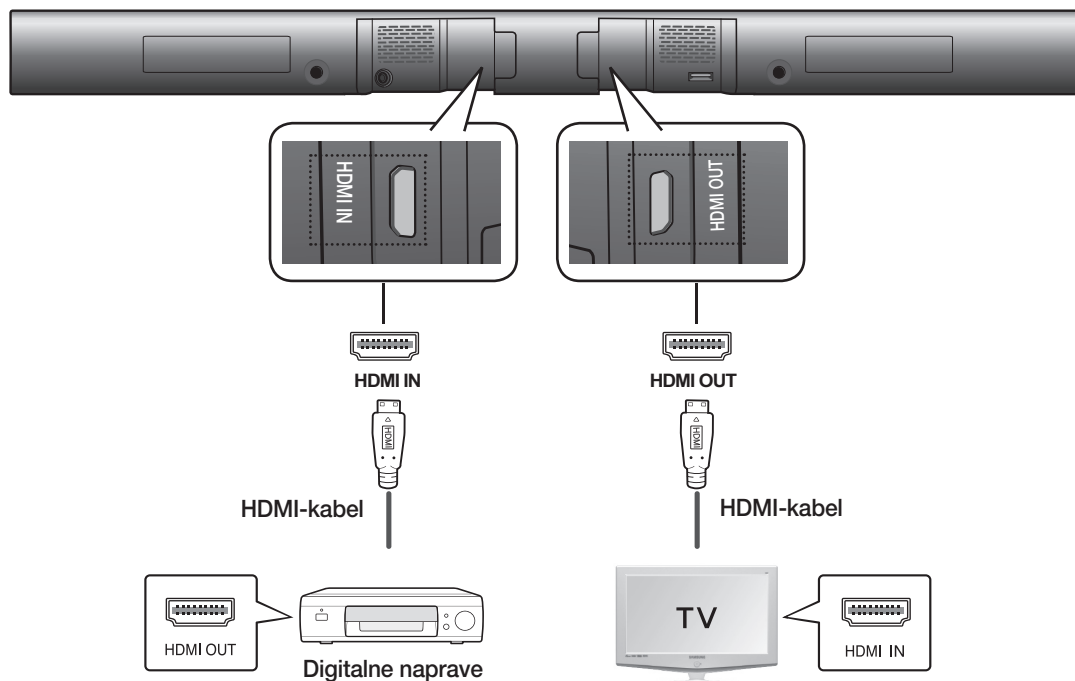

HDMI IN

Priključite kabel HDMI (nista priložena) med izhodnim priključkom HDMI IN na zadnji strani izdelka in vhodnim priključkom HDMI OUT na digitalni napravi.

in,

HDMI OUT (HDMI)

- Priključite kabel HDMI med izhodnim priključkom HDMI OUT na zadnji strani izdelka in vhodnim priključkom HDMI IN na televizorju.



- HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov prek enega samega priključka.

HDMI OUT (ARC)


- Funkcija ARC omogoča oddajanje digitalnega zvoka prek IZHODNEGA HDMI-priključka (ARC). Omogočite jo lahko samo, če je na televizor, ki podpira funkcijo ARC, priključena naprava Soundbar.
- Funkcija Anynet+ mora biti vklopljena.



- Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije ARC.

POVEZAVA ZUNANJE NAPRAVE Z AVDIO (ANALOGNIM) KABLOM ALI OPTIČNIM (DIGITALNIM) KABLOM

V tem razdelku sta razložena dva načina (digitalni in analogni), kako vzpostavite povezavo med enoto in TV. Ta naprava je opremljena z optičnim digitalnim in avdio analognim priključkom za povezavo s televizorjem.

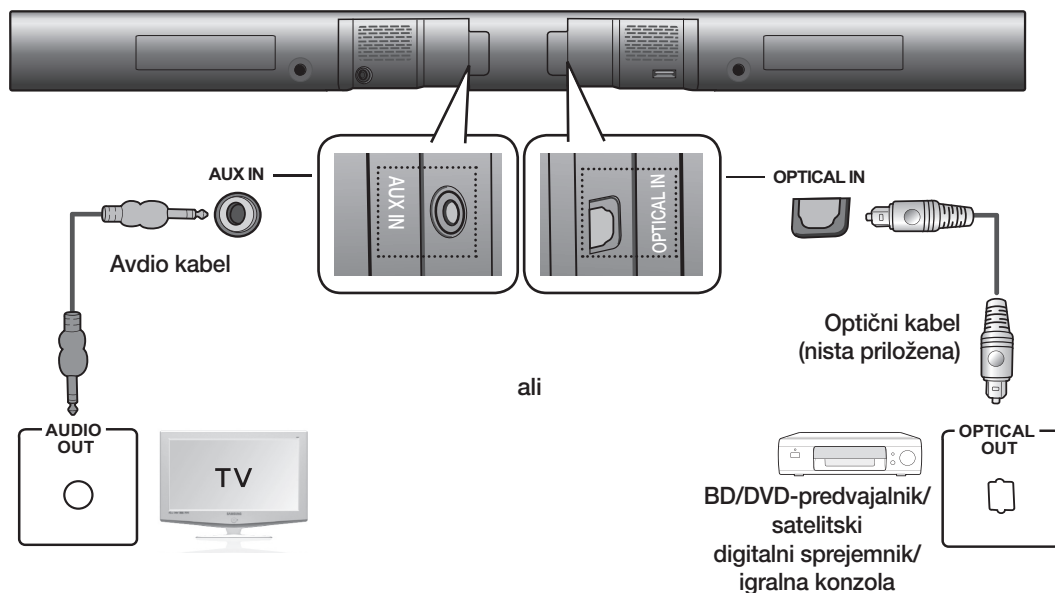

VHOD AUX IN

Vhod AUX IN (avdio) glavne enote povežite z izhodom AUDIO OUT televizorja ali zvočnega vira. Upoštevajte barve priključkov.

ali,

VHOD OPTICAL IN

Povežite digitalni vhod glavne enote z OPTIČNIM IZHODOM televizorja ali izvirne naprave.



- Dokler niso vse komponente priključene, ne priklaplajte napajalnega kabla tega izdelka ali televizorja v električno vtičnico.
- Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.

funkcije

VHODNI NAČIN


Izbirate lahko med vhodi D.IN, AUX, HDMI, BT, TV in USB.

Pritisnite ustrezeni gumb na daljinskem upravljalniku, da izberete želeni način, ali pa pritisnite **(F.)**, da boste lahko izbrali med načini: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ali USB.

Vhodni način	Prikaz
Optični digitalni vhod	D.IN
Vhod AUX	AUX
Vhod HDMI	HDMI
Način BLUETOOTH	BT
Način TV	TV
Način USB	USB

Naprava se samodejno izklopi v naslednjih okoliščinah:

- NAČIN BT/TV
 - če ni povezave pribl. 25 minut.
- NAČIN USB/HDMI/ARC/D.IN
 - če 25 minut ni zvočnega signala.
- NAČIN AUX
 - Če je priključen kabel zunanjega vira in 8 ur ne pritisnete nobenega gumba na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči enote.
 - Če kabel zunanjega vira ni priključen približno 25 minut.
 - Če želite funkcijo samodejnega izklopa VKLOPITI ali IZKLOPITI, za 5 sekund pritisnite gumb ►||. Na zaslonu se prikaže AUTO POWER DOWN ON / OFF.

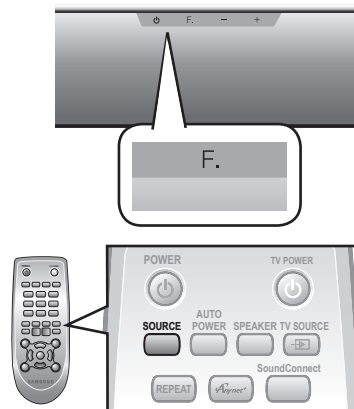

- Funkcija ARC je v načinu D.IN aktivna, če je naprava povezana s televizorjem, ki podpira ARC.
- Če želite funkcijo ARC izklopiti, izklopite funkcijo Anynet.
- Če bliskovnega pomnilnika USB ni mogoče priključiti neposredno v napravo, uporabite priloženi kabel.

BLUETOOTH

Z napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez kabelske povezave.


Kaj je Bluetooth?

Bluetooth je nova tehnologija, ki napravam, združljivim s funkcijo Bluetooth, omogoča, da se medsebojno povezujejo s brezžično povezavo kratkega dosega.

- Naprava Bluetooth lahko zaradi načina uporabe povzroči šum ali napake v delovanju, če:
 - Del vašega telesa je v stiku s sprejemnim/oddajnim sistemom naprave Bluetooth ali zvočnika Soundbar.
 - je signal oviran zaradi namestitve ob steni, v vogalu ali ob pisarniški pregradi;
 - je naprava izpostavljena električnim motnjam zaradi naprav, ki delujejo v enakem frekvenčnem pasu, na primer medicinskih naprav, mikrovalovnih pečic in brezžičnih omrežij.
- Napravo Soundbar seznanite z napravo Bluetooth tako, da ju približate drugo drugi.
- Večja kot je razdalja med napravo Soundbar in napravo Bluetooth, slabša je kakovost povezave. Če je razdalja večja kot obseg delovanja funkcije Bluetooth, bo povezava prekinjena.
- Na območjih s slabim sprejemom povezava Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
- Povezava Bluetooth deluje samo, če je naprava dovolj blizu sistema. Če je razdalja prevelika, se bo povezava samodejno prekinila. Celo v tem obsegu se lahko kakovost zvoka zmanjša zaradi ovir, kot so stene ali vrata.
- Ta brezžična naprava lahko med delovanjem povzroči električne motnje.

Povezovanje naprave Soundbar z napravo Bluetooth

Preverite, ali naprava Bluetooth podpira funkcijo stereo slušalk, združljivih s povezavo Bluetooth.

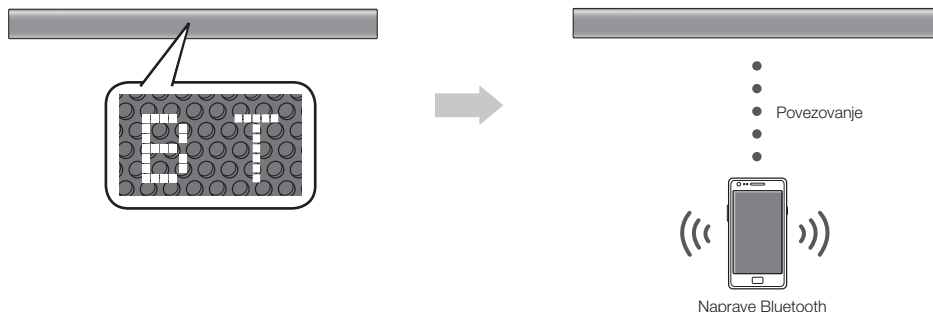

1. Na daljinskem upravljalniku naprave Soundbar pritisnite gumb **SOURCE**, da se prikaže sporočilo **BT**.
 - Na sprednjem zaslonu zvočnika Soundbar se bo prikazalo »**BT READY**« (BT PRIPRAVLJEN).
2. Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth, ki jo želite povezati. (Glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth)
3. Izberite meni stereo slušalk na napravi Bluetooth.
 - Prikazal se bo seznam najdenih naprav.
4. S seznama izberite "[**Samsung**] Soundbar".
 - Ko sistem Soundbar povežete z napravo Bluetooth, Na sprednjem zaslonu se bo prikazalo **ime naprave** ⇒ **BT**.
 - Če seznanitev med napravo in zvočnikom Soundbar ni bila uspešna, izbrišite prejšnji zvočnik "[Samsung] Soundbar", ki ga je zaznala naprava Bluetooth, in znova poskusite najti zvočnik Soundbar.
 - Če je zvočnik Soundbar v drugem načinu (razen načinu TV), lahko preklopite v način Bluetooth s pomočjo svoje pametne naprave.
5. Predvajajte glasbo na povezani napravi.
 - Prek sistema Wireless Audio - Soundbar lahko poslušate glasbo, ki se predvaja na povezani napravi Bluetooth.
 - V načinu BT funkcije ponavljanja niso na voljo. Pri nekaterih napravah Bluetooth funkcija "PLAY/STOP/NEXT/ PREV" (PREDVAJAJ/USTAVI/NAPREJ/NAZAJ) ni na voljo.



- Morda boste ob povezavi naprave Bluetooth z napravo Soundbar morali vnesti kodo PIN (geslo). Če se prikaže okno za vnos kode PIN, vnesite <0000>.
- Sistem Soundbar podpira podatke SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Funkcija AVRCP je podprta.
- Povezavo lahko vzpostavite samo z napravo Bluetooth, ki podpira funkcijo A2DP (AV).
- Povezave ni mogoče vzpostaviti z napravo Bluetooth, ki podpira samo funkcijo HF (prostoročno).
- Povezavo lahko hkrati vzpostavite s samo eno napravo Bluetooth.
- Ko napravo Soundbar izklopite in se povezava prekine, se ta ne bo samodejno obnovila. Če jo želite znova vzpostaviti, morate napravi ponovno seznaniti.
- Zvočnik Soundbar v naslednjih primerih morda ne bo pravilno izvajal funkcij za iskanje ali vzpostavitev povezave Bluetooth:
 - Če je v bližini naprave Soundbar močno električno polje;
 - Če se več naprav Bluetooth hkrati seznanja z napravo Soundbar.
 - Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni nameščena ali je pokvarjena.
 - Upoštevajte, da naprave, kot so mikrovalovne peči, brezžični pretvorniki LAN, fluorescentne luči in plinski štedilniki uporabljajo enak frekvenčni obseg kot naprava Bluetooth, zaradi česar lahko pride do električnih motenj.
- Ko je naprava združena in v načinu ARC/DIN/USB/HDMI/AUX, s seznama izberite "[**Samsung**] Soundbar" in enota bo samodejno preklpila v način BT.

Prekinitev povezave med napravo Bluetooth in napravo Soundbar

Povezavo med napravo Bluetooth in napravo Soundbar lahko prekinete. Navodila najdete v uporabniškem priročniku naprave Bluetooth.

- Povezava naprave Soundbar bo prekinjena.
- Ko se povezava med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth prekine, se na sprednjem zaslonu zvočnika Soundbar prikaže »BT DISCONNECTED« (BT PREKINJEN).

Prekinitev povezave med napravo Soundbar in napravo Bluetooth

Pritisnite gumb **(F.)** na sprednji plošči naprave Soundbar, da preklopite iz načina **BT** v drug način, oziroma da izklopite napravo Soundbar.

- Povezana naprava Bluetooth nekaj časa čaka na odziv naprave Soundbar, nato pa prekine povezavo. (Čas za prekinitev povezave je odvisen od naprave Bluetooth.)
- Povezava s trenutno napravo bo prekinjena.



- V načinu povezave Bluetooth bo povezava Bluetooth prekinjena, če bo razdalja med enoto Soundbar in napravo Bluetooth večja od 5 m.
- Če napravo Bluetooth po prekinitvi povezave spet premaknete v domet sprejema, lahko zvočnik Soundbar znova zaženete, da obnovite komunikacijo z napravo Bluetooth.

Uporaba funkcije za vklop prek Bluetootha

Ko je zvočnik Soundbar izključen, povežite svojo pametno napravo z zvočnikom Soundbar prek povezave Bluetooth, da zvočnik vključite.


1. Združite svojo pametno napravo z zvočnikom Soundbar prek povezave Bluetooth. (Za informacije o povezavi Bluetooth glejte priročnik svoje pametne naprave.)
 2. Izključite zvočnik Soundbar in pritisnite ter zadržite gumb **(F.)** na sprednji plošči zvočnika Soundbar, dokler se ne prikaže funkcija za vklop zvočnika Soundbar prek Bluetootha.
 3. Sedaj se bo vedno, ko bo zvočnik Soundbar izključen in boste zagnali vzpostavitev povezave Bluetooth s svojo pametno napravo, zvočnik Soundbar samodejno vključil v načinu Bluetooth.
- Izberite glasbo, ki jo želite predvajati s svoje pametne naprave.

SOUNDCONNECT

SoundConnect vam omogoča predvajanje TV-zvoka vašega SAMSUNGOVEGA televizorja, združljivega z Bluetoothom, na vašem brezžičnem zvočniku Soundbar prek povezave Bluetooth.

- Če želite zvok iz televizorja poslušati preko povezave Bluetooth na svojem zvočniku Soundbar, morate zvočnik najprej združiti s televizorjem, združljivim s funkcijo Bluetooth. Ko ju združite, se bodo informacije o združevanju shranile. Sporočila o povezavi Bluetooth ne bodo več prikazana.
- Zvočnik Soundbar in televizor morata biti med združevanjem blizu.
- Enota bo predvajala zvok televizorja, če jo boste nastavili v način SoundConnect in povezali s televizorjem.
- Če preklopite v drugi način, razen v način TV, ali izklopite zvočnik Soundbar, boste zvok znova slišali preko televizorja.

Povezovanje zvočnika Soundbar s Samsungovim televizorjem, združljivim s funkcijo Bluetooth

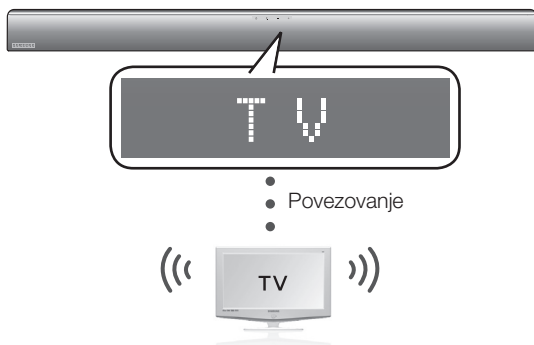

1. Vključite Samsungov televizor in sistem Soundbar.
2. Možnost "Add New Device" (Dodaj novo napravo) v nastavitvenem meniju SoundConnect televizorja nastavite na "On" (Vkljop).
- Glede na vaš televizor je lahko v nastavitvenem meniju televizorja namesto menijskega elementa SoundConnect menijski element SoundShare.
3. Pritisnite gumb **(F.)**, da spremenite način zvočnika Soundbar na TV. Prikaže se sporočilo, ki vas sprašuje, ali želite nadaljevati z vzpostavljanjem povezave Bluetooth. Na zaslonu televizorja se prikaže sporočilo "[Samsung] Soundbar".
4. Izberite <Yes> (Da) na TV-zaslonu. TV se bo združil z zvočnikom Soundbar.


funkcije

- Ko se združitev vzpostavi in način zvočnika Soundbar spremenite v način TV, se bo samodejno vzpostavila povezava s televizorjem.
- Zvočnik Soundbar bo predvajal zvok televizorja, če ga boste povezali s televizorjem.
- Če spremenite zvočnik Soundbar iz načina TV na drugi način, se bo povezava SoundConnect prekinila.
- Če želite preklicati obstoječo združitev zvočnika Soundbar s televizorjem in ga združiti z drugim televizorjem:
 - V načinu TV-vhoda pritisnite gumb **PLAY/PAUSE** (PREDVAJAJ/PREMOR) na sistemu Soundbar in ga zadržite za 5 sekund, da prekličete obstoječo povezavo. Sedaj ga lahko združite z drugim televizorjem.
- V načinu SoundConnect lahko upravljate glasnost in nemo funkcijo z daljinskim upravljalnikom televizorja ali zvočnika Soundbar.



- Območje delovanja funkcije SoundConnect
 - priporočeno območje združevanja: znotraj 50 cm
 - priporočeno območje delovanja: znotraj 5 m
- Če je razdalja med zvočnikom Soundbar in Samsungovim televizorjem večja od 5 m, se lahko povezava ali zvok izključi. Če se to zgodi, ponovno vzpostavite povezavo s Samsungovim televizorjem znotraj območja delovanja.
- Pred uporabo te funkcije se prepričajte, ali je način SoundConnect Samsungovega televizorja vključen.
- Gumbi **PLAY (PREDVAJANJE)**, **NEXT (NAPREJ)**, **PREV (NAZAJ)**, **STOP (ZAUSTAVI)** v načinu SoundConnect ne bodo delovali.
- Funkcija vklopa prek povezave Bluetooth
 - Če ste televizor in zvočnik Soundbar povezali prek funkcije SoundConnect, se bo zvočnik Soundbar samodejno vklopil, ko boste vklopili televizor.
 - To funkcijo lahko vklopite/izklopite tako, da pritisnete in dlje kot 5 sekund zadržite gumb **SOURCE (MR)** na daljinskem upravljalniku zvočnika Soundbar, ko je ta izključen. Če je funkcija izključena, se bo izdelek izključil samodejno, ko boste izključili televizor, ne bo pa se samodejno tudi vključil.
 - To funkcijo podpirajo televizorji, narejeni po letu 2013.
- Funkcija SoundConnect je podprta na izbranih modelih, izdanih po letu 2012. Preden začnete, preverite, ali vaš televizor podpira funkcijo SoundConnect (SoundShare). (Več informacij najdete v uporabniškem priročniku televizorja.)

USB

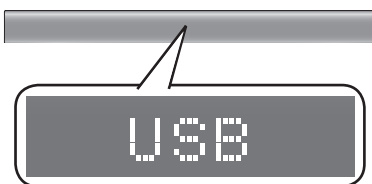


1. Napravo USB priključite v vrata USB na bočni strani naprave.
2. Pritiskajte gumb **(F.)** na sprednji plošči enote Soundbar, dokler se ne prikaže **USB**.
3. Na zaslonu se prikaže **USB** in nato izgine.

- Priključitev naprave Wireless Audio - Soundbar je končana.

Pred priključitvijo naprave USB

Upoštevajte naslednje:

- Če ime mape ali datoteke v napravi USB vsebuje več kot 10 znakov, se ime ne prikaže na zaslonu zvočnika Soundbar.
- Ta izdelek morda ni združljiv z določenimi vrstami pomnilniških medijev USB.
- Zvočnik Soundbar podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32.
 - Datotečni sistem NTFS ni podprt.

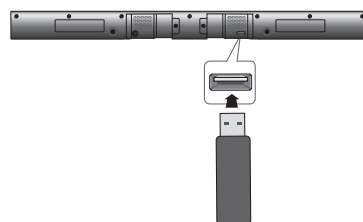


- Napravo USB priključite neposredno v vrata USB izdelka.
V nasprotnem primeru lahko pride do težav z združljivostjo naprave USB.
- Z napravo ne uporabljajte večrežnega čitalnika kartic za priključitev več pomnilniških naprav. To lahko privede do nepravilnega delovanja.
- Protokoli PTP za digitalne fotoaparate niso podprti.
- Naprave USB ne odstranjujte med branjem.
- Glasbene datoteke (MP3, WMA) s komercialnih spletnih mest, ki so zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), se ne bodo predvajale.
- Zunanji trdi diski niso podprti.
- Mobilni telefoni niso podprti.
- Seznam združljivosti

Oblika zapisa	Kodek	Hitrost vzorčenja
*.mp3	MPEG 1 sloj 2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 sloj 3	
	MPEG 2 sloj 3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.Ogg	OGG 1.1.0	
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz

※ Če je v napravi USB shranjenih preveč map in datotek, lahko branje traja nekaj časa.

UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

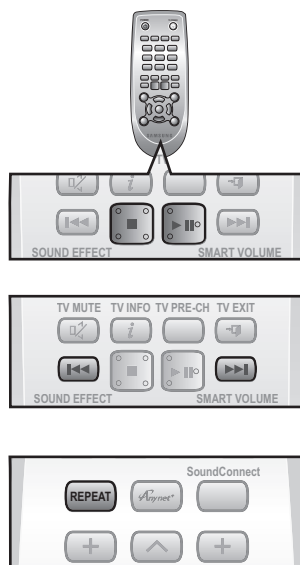

Predvajanje/premor/zaustavitev

Med predvajanjem pritisnite gumb ►► ali ■.

- Pritisnite gumb ►►, da začasno prekinete datoteko.
Za nadaljevanje predvajanja datoteke ponovno pritisnite gumb ►►.
- Če želite ustaviti predvajanje, pritisnite gumb za zaustavitev (■).

Preskok naprej/nazaj

Med predvajanjem pritisnite gumb ◀◀ ali ▶▶.

- Če je na napravi USB več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb ▶▶ izbrana naslednja datoteka.
- Če je na napravi USB več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb ◀◀ izbrana prejšnja datoteka.

Uporaba funkcije REPEAT



Funkcija ponavljanja vam omogoča ponovno predvajanje posamezne datoteke, vseh datotek, naključno predvajanje datotek ali izklop ponavljanja. Pritisnite gumb **REPEAT**.

- **IZKLOP PONAVLJANJA:** Preklic ponovnega predvajanja.
- **PONAVLJANJE DATOTEKE:** zaporedoma ponavlja predvajanje iste datoteke.
- **PONAVLJANJE VSEH:** zaporedoma predvaja vse posnetke.
- **NAKLJUČNO PONAVLJANJE:** Predvajanje skladb v naključnem zaporedju. (Ponovi se lahko tudi že predvajana skladba.)



- Funkcijo PONAVLJANJA lahko nastavite med predvajanjem glasbe iz pogona USB.

funkcije

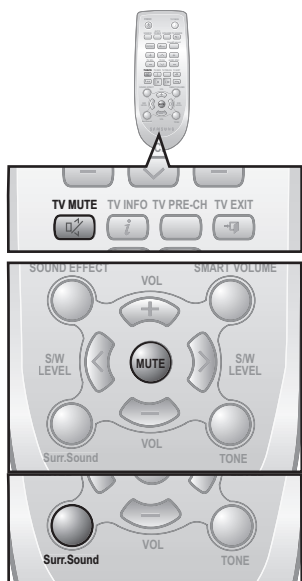

Izklop zvoka

Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.

1. Če želite izklopiti zvok naprave, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **MUTE**.
2. Če želite izklopiti zvok televizorja, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **TV MUTE** (🔇).
3. Za ponovni vklop zvoka na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **MUTE / TV MUTE** (🔇) (ali gumb **VOLUME +/-**).

Uporaba funkcije Surround Sound

Funkcija prostorskega zvoka zvoku doda globino in prostorskost.

Pritisnite gumb »**Surr.Sound**« (Prostorski zvok) na daljinskem upravljalniku.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju :
SURROUND SOUND AUTO ➔ SURROUND SOUND ON ➔ SURROUND SOUND OFF



- Ko vključite funkcijo »Surround Sound« (Prostorski zvok), se bosta funkciji »Smart Volume« (Pametna glasnost) in »Sound Effect« (Zvočni učinek) samodejno IZKLJUČILI.

Uporaba funkcije SMART VOLUME

S tem gumbom uravnate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih spremembah glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite **SMART VOLUME**.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju :
SMART VOLUME ON ➔ SMART VOLUME OFF



- Ko vključite »Smart Volume« (Pametna glasnost), se bosta funkciji »Surround Sound« (Prostorski zvok) in »Sound Effect« (Zvočni učinek) samodejno IZKLJUČILI.

Uporaba funkcije SOUND EFFECT

Izbirate lahko med 5 različnimi načini zvočnega polja – MUSIC (GLASBA), VOICE (GLAS), SPORTS (ŠPORT), CINEMA (KINO) in STANDARD (STADNARDNO) (izvirni zvok) – odvisno od vrste virov, v katerih želite uživati.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite **SOUND EFFECT**.

- Če želite uživati v izvirnem zvoku, izberite način **STANDARD**.




- Priporočamo vam, da zvočni učinek izberete glede na vrsto vsebine in vaš osebni okus.
- Če izberete način »Sound Effect« (Zvočni učinek) (razen STANDARDNEGA), se bosta funkciji »Surround Sound« (Prostorski zvok) in »Smart Volume« (Pametna glasnost) samodejno IZKLJUČILI.

Uporaba funkcije S/W LEVEL

Osnovno stopnjo glasnosti lahko upravljate z gumbom S/W Level na daljinskem upravljalniku.

1. Pritisnite gumb **S/W LEVEL** na daljinskem upravljalniku.
2. Na zaslonu se prikaže **“SW 0”**.
3. Pritisnite gumb < ali > na tipki **LEVEL**, če želite povečati ali zmanjšati stopnjo glasnosti nizkotonskega zvočnika. Nastavite jo lahko od SW -6 do SW +6.

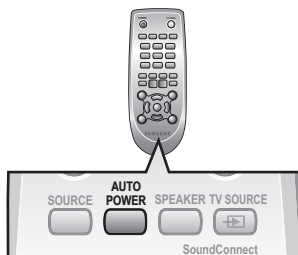

Uporaba funkcije AUTO POWER LINK

Če glavno enoto povežete s televizorjem prek digitalnega optičnega kabla, **VKLJUČITE** funkcijo za samodejni vklop, da se bo zvočnik Soundbar samodejno vklopil ob vklopu televizorja.


Pritisnite gumb »**AUTO POWER**« (SAMODEJNI VKLOP) na daljinskem upravljalniku zvočnika Soundbar, da vklopite in izklopite funkcijo »**AUTO POWER**« (SAMODEJNI VKLOP).

- Funkcija Auto power link se vklopi oz. izklopi vsakokrat, ko pritisnete **AUTO POWER**.

AUTO POWER LINK	Prikaz
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF



- Te funkcije so na voljo samo, če je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) izključena.



Uporaba funkcije AUDIO SYNC

Če boste zvočnik Soundbar povezali z digitalnim televizorjem, slika morda ne bo usklajena z zvokom. V tem primeru prilagodite zakasnitev zvoka, da bo ustrezala zakasnitvi slike.

Pritisnite gumb **AUDIO SYNC +/-** na daljinskem upravljalniku naprave.

- Čas zakasnitve zvoka lahko z gumboma + in - nastavite med 0 ms in 300 ms.



- V načinu USB, TV ali BT funkcija Audio Sync (Sinhronizacija zvoka) morda ne bo delovala.



Uporaba funkcije TONE

Pritisnite gumb **TONE** (ZVOK) na daljinskem upravljalniku zvočnika Soundbar.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju : TREBLE ➔ BASS. Pritisnite **VOL +** ali **VOL -** gumb za povečanje ali zmanjšanje glasnosti visokih ali nizkih tonov. Nastavitev zvoka za vsakega lahko nastavite od -3 do +3.




Gumb SPEAKER

Če sta televizor in zvočnik Soundbar povezana prek kabla HDMI, lahko s tem gumbom izbirate med poslušanjem zvoka prek TV-ja ali zvočnika Soundbar.

Na daljinskem upravljalniku naprave pritisnite gumb **SPEAKER**.

NAČIN ZVOKA	ZVOČNIK	Pomični prikaz	Prikaz
HDMI IN	TV	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	TV	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

funkcije

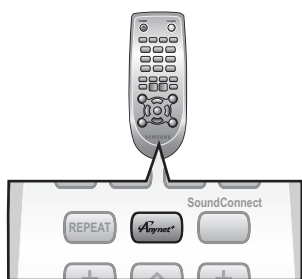

Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje drugih Samsungovih naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung.

Funkcija Anynet+ se vklopi in izklopi vsakič, ko pritisnete **Anynet+**.

1. Napravo in televizor Samsung povežite s HDMI-kablom. (Glejte 13. stran.)
2. Na televizorju in enoti Soundbar VKLOPITE funkcijo Anynet+. (Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik televizorja.)



- Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
- Prosimo, preberite uporabniški priročnik televizorja. Preverite, ali ima vaš televizor logotip **Anynet+**. (Če ima logotip **Anynet+** podpira funkcijo Anynet+.)

Uporaba funkcij televizorja (samo s Samsungovimi televizorji)

- Pritisnite gumb **TV SOURCE** na daljinskem upravljalniku, da spremenite vir vhoda televizorja.
- Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **TV INFO**, da se prikažejo informacije o televizijskem kanalu.
- S pritiskom gumba **TV CH** na daljinskem upravljalniku izberite televizijski kanal.
- Pritisnite gumb **TV VOL** na daljinskem upravljalniku, da povečate ali zmanjšate glasnost.
- S pritiskom gumba **TV PRE-CH** v načinu TV preklopite na prejšnji televizijski kanal.
- Za izhod iz menija televizorja pritisnite gumb **TV EXIT**. (Deluje enako kot gumb EXIT (ZAPRI) na daljinskem upravljalniku televizorja)



- Ko pritisnete gumb **SoundConnect**, se bo zvok televizorja oddajal skozi enoto Soundbar prek povezave Bluetooth. Enota Soundbar prav tako nadzira glasnost zvoka, kakovost zvoka itd.
- S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate samo televizorje znamke Samsung.


POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

Podjetje Samsung lahko v prihodnosti pripravi posodobitve za vdelano programsko opremo sistema Wireless Audio - Soundbar.

Če je na voljo nadgradnja, lahko vdelano programsko opremo nadgradite tako, da v vrata USB naprave Soundbar priključite pogon USB z nadgradnjo vdelane programske opreme.

Če je datotek za nadgradnjo več, jih morate v napravo USB naložiti vsako posebej in nadgradnjo izvesti postopoma, z vsako datoteko posebej.

Za več informacij o prenosu datotek za nadgradnjo obiščite spletno stran Samsung.com ali se obrnite na Samsungov klicni center.

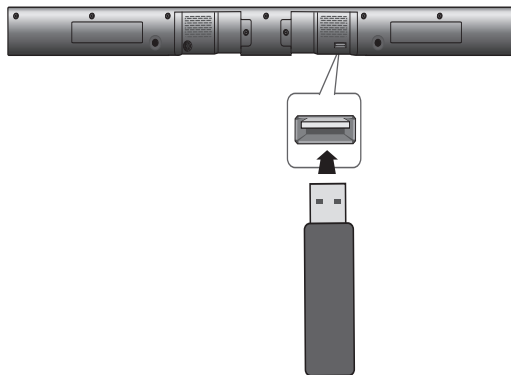

- Vstavite USB-pogon s posodobitvijo vdelane programske opreme v USB-vrata na glavni enoti.
- Pazite, da ne odklopite napajanja ali odstranite USB-pogona med posodabljanjem. Glavna enota se bo po koncu posodobitve strojno-programске opreme samodejno izkjučila. Ko je programska oprema posodobljena, se bodo nastavitve ponastavile na privzete (tovarniške) nastavitve. Priporočamo vam, da si nastavitve zapišete, da jih boste po posodobitvi lažje ponastavili.
- Po koncu nadgradnje programske opreme izdelka slednjega izkjučite in pritisnite ter za nekaj trenutkov zadržite gumb (■), da ponastavite izdelek.
- Če ne uspete posodobiti vdelane programske opreme, priporočamo, da formatirate USB-napravo v FAT16 in poskusite znova.
- Pri posodabljanju ne formatirajte USB-podatkov v NTFS, ker ne sodi med podprte datotečne sisteme.
- Naprava ne podpira nekaterih pomnilniških naprav USB nekaterih izdelovalcev.

odpravljanje težav

Preden se obrnete na servis, preverite naslednje.

Simptom	Pregled	Odprava težav
Naprava se ne vključi.	<ul style="list-style-type: none"> • Ali je napajalni kabel vključen v električno vtičnico? 	<ul style="list-style-type: none"> • Priključite napajalni kabel v vtičnico.
Funkcija ne deluje, če pritisnem gumb.	<ul style="list-style-type: none"> • Ali je v zraku statična elektrika? 	<ul style="list-style-type: none"> • Izklopite napajalni kabel in ga ponovno vklopite.
Ni zvoka.	<ul style="list-style-type: none"> • Je enota pravilno priključena na vaš televizor? • Ali je funkcija za izklop zvoka vklopljena? • Ali je glasnost nastavljena na minimum? 	<ul style="list-style-type: none"> • Pravilno jih priklopite. • S pritiskom gumba Mute prekličite funkcijo. • Prilagodite glasnost.
Če izberem funkcijo, se na televizorju slika ne prikaže.	<ul style="list-style-type: none"> • Je televizor pravilno priključen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Pravilno priklopite napravo.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> • Ali so baterije prazne? • Ali je razdalja med daljinskim upravljalnikom in glavno enoto prevelika? 	<ul style="list-style-type: none"> • Namestite nove baterije. • Približajte se enoti.
Zvok iz levih/desnih kanalov je obrnjen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ali je levi/desni kabel za avdio izhod televizorja pravilno priključen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite levi/desni kanal in ga/jih pravilno priključite.
Povezava SoundConnect (združevanje televizorja) ni uspela.	<ul style="list-style-type: none"> • Ali vaš televizor podpira SoundConnect? • Ali je različica vdelane programske opreme vašega televizorja najnovejša? • Ali pri povezavi pride do napake? • Ponastavite NAČIN TV in znova vzpostavite povezavo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcijo SoundConnect podpirajo nekateri Samsungovi televizorji, izdani po 2012. Preverite, ali vaš televizor podpira funkcijo SoundConnect. • Posodobite televizor z najnovejšo vdelano programsko opremo. • Stopite v stik s klicnim centrom. • Pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb ► , da ponastavite izdelek.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Ime modela	HW-H550/ HW-H551		
SPLOŠNO	USB		5 V / 0,5 A
	Teža	Glavna enota	2,2 kg
		Nizkotonski zvočnik	7.5 kg
	Mere (Š x V x G)	Glavna enota	943 x 55 x 59,9 mm
		Nizkotonski zvočnik	290 x 370 x 290 mm
	Območje obratovalne temperature		+ 5 °C do 35 °C
	Območje obratovalne vlažnosti		10 % do 75 %
AMPLIFIER	Nazivna izhodna moč	Glavna enota	80W/CH, 3OHM, THD = 10%, 1kHz
		Nizkotonski zvočnik	160W, 4OHM, THD = 10%, 100Hz
	Razmerje signal/šum (analogni vhod)		65dB
	Ločevanje (1kHz)		65dB

* Razmerje signal/šum, motnja, ločevanje in uporabna občutljivost na osnovi merjenja z uporabo smernic AES (Audio Engineering Society).

*: Nominalni tehnični podatki

- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega bvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Podatki o napajanju in porabi energije so na nalepki na izdelku.

※ Obvestilo o odprtokodnih licencah

- Če želite poslati povpraševanja in zahteve glede odprtih virov, podjetju Samsung pošljite e-pošto (oss.request@samsung.com).



Podjetje Samsung Electronics izjavlja, da je ta Wireless Audio - Soundbar v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določili Direktive 1999/5/ES. Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na <http://www.samsung.com>. Pojdite na Support > Search Product Support in vnesite ime modela. To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU.

Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Območje	Služba za pomoč strankam ☎	Spletni naslov
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11, sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/lx/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support

Območje	Služba za pomoč strankam ☎	Spletni naslov
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) **(koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66. Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelek in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjstve odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ne dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

